




Note applicative

INTERFACCIA PC

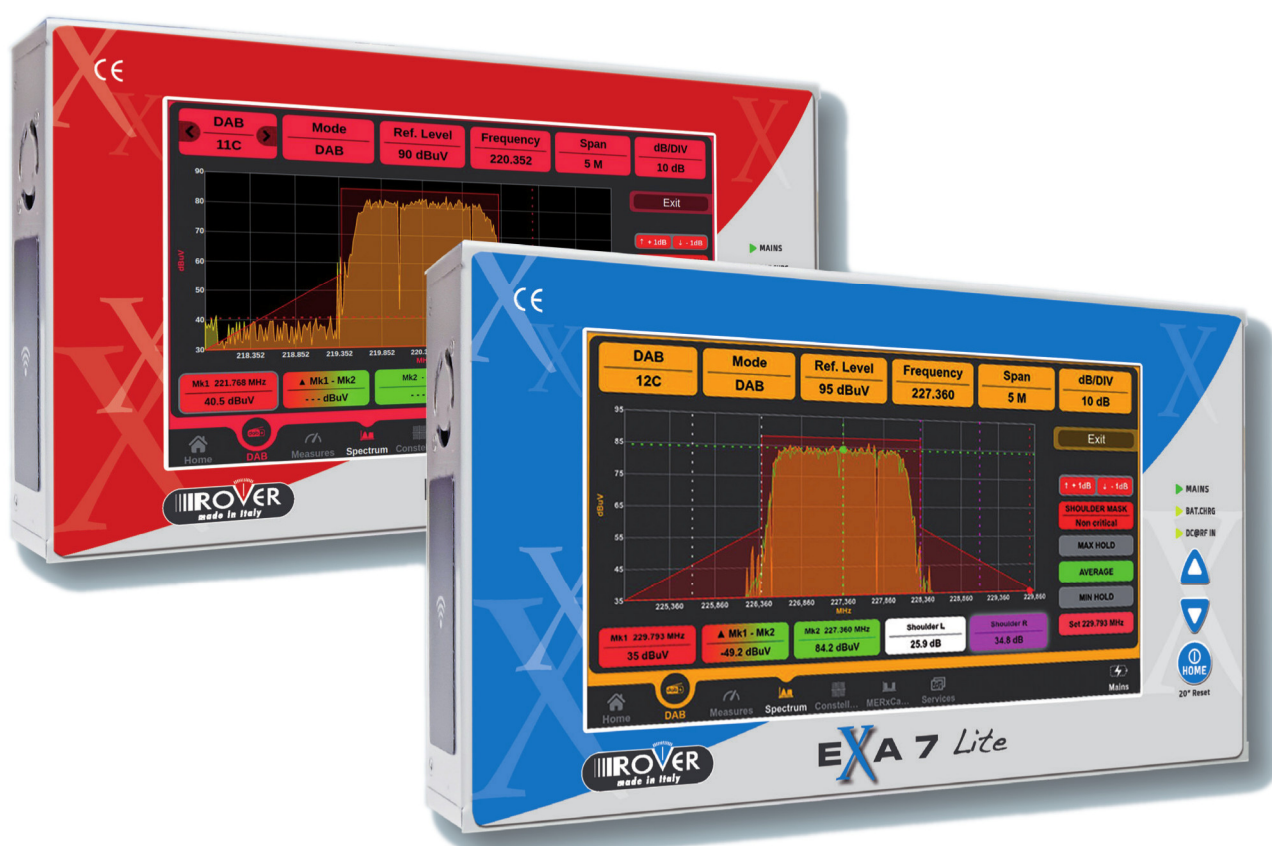

COLLEGAMENTO
strumenti linea EXA
AL COMPUTER

INFORMAZIONI TECNICHE

Informazioni preliminari

Questa guida descrive la procedura standard di collegamento fra un PC e gli strumenti ROVER della linea EXA attraverso l'uso di un normale cavo LAN.

Si tratta di configurare la scheda Ethernet del pc e quella dello strumento, per avviare la connessione usando il normale browser di navigazione internet.

1. Configurare se necessario, la scheda Ethernet del pc secondo l'esempio della fig.1 entrando nella sezione dedicata ai settaggi Ethernet del pc (vedi freccia)

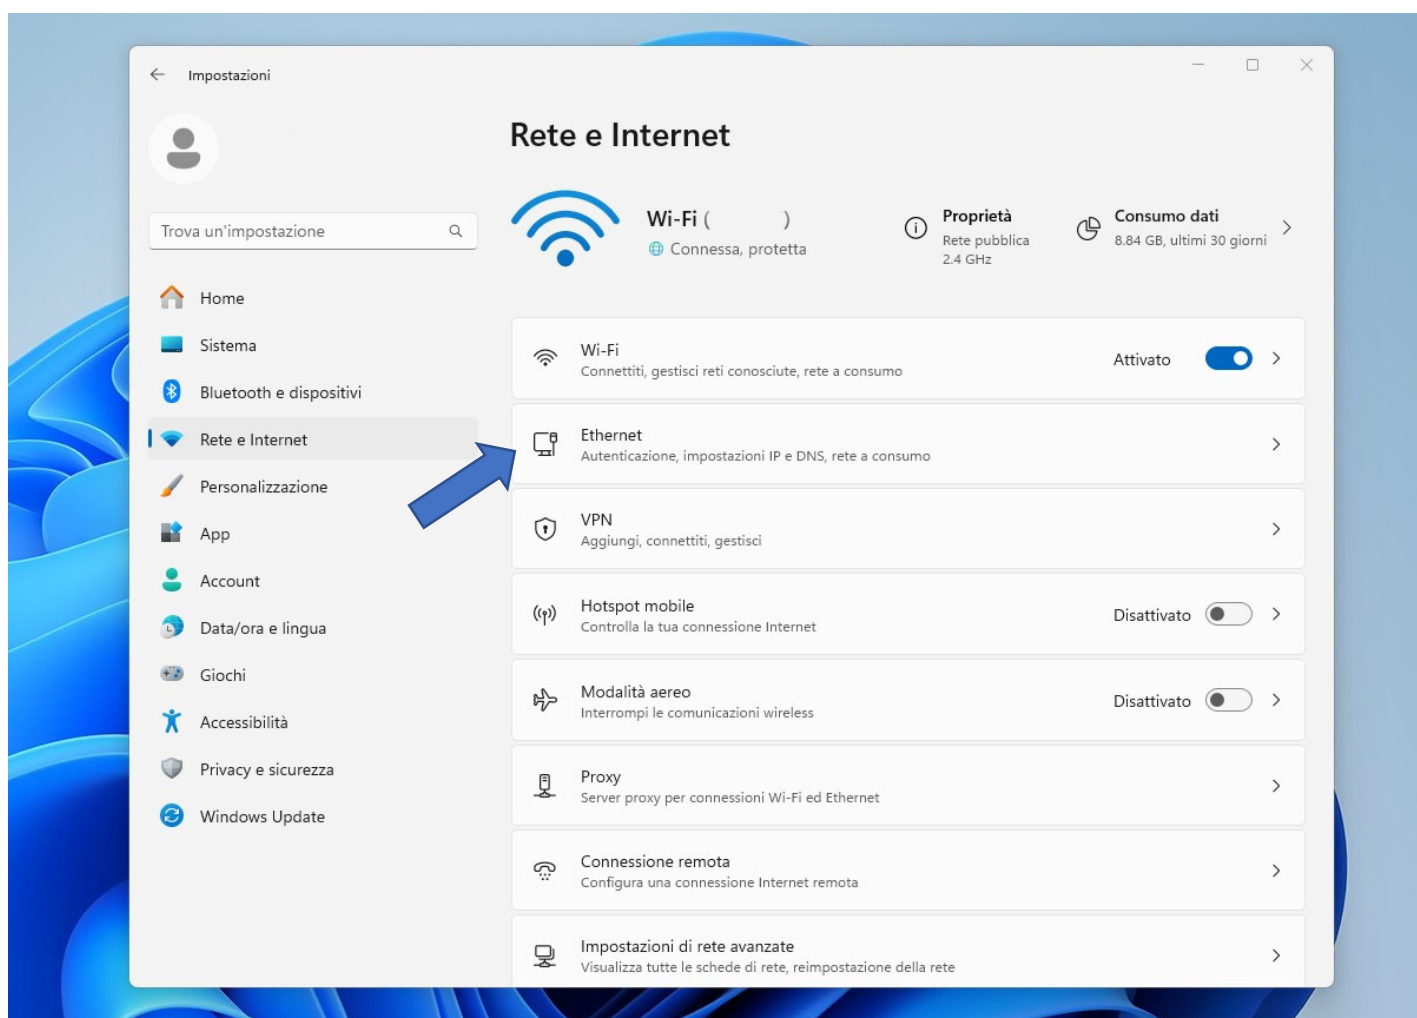


Fig.1

2. Assegnare l'indirizzo IP posizionando la casella in "manuale" e inserendo i dati come in fig.2 e fig.3

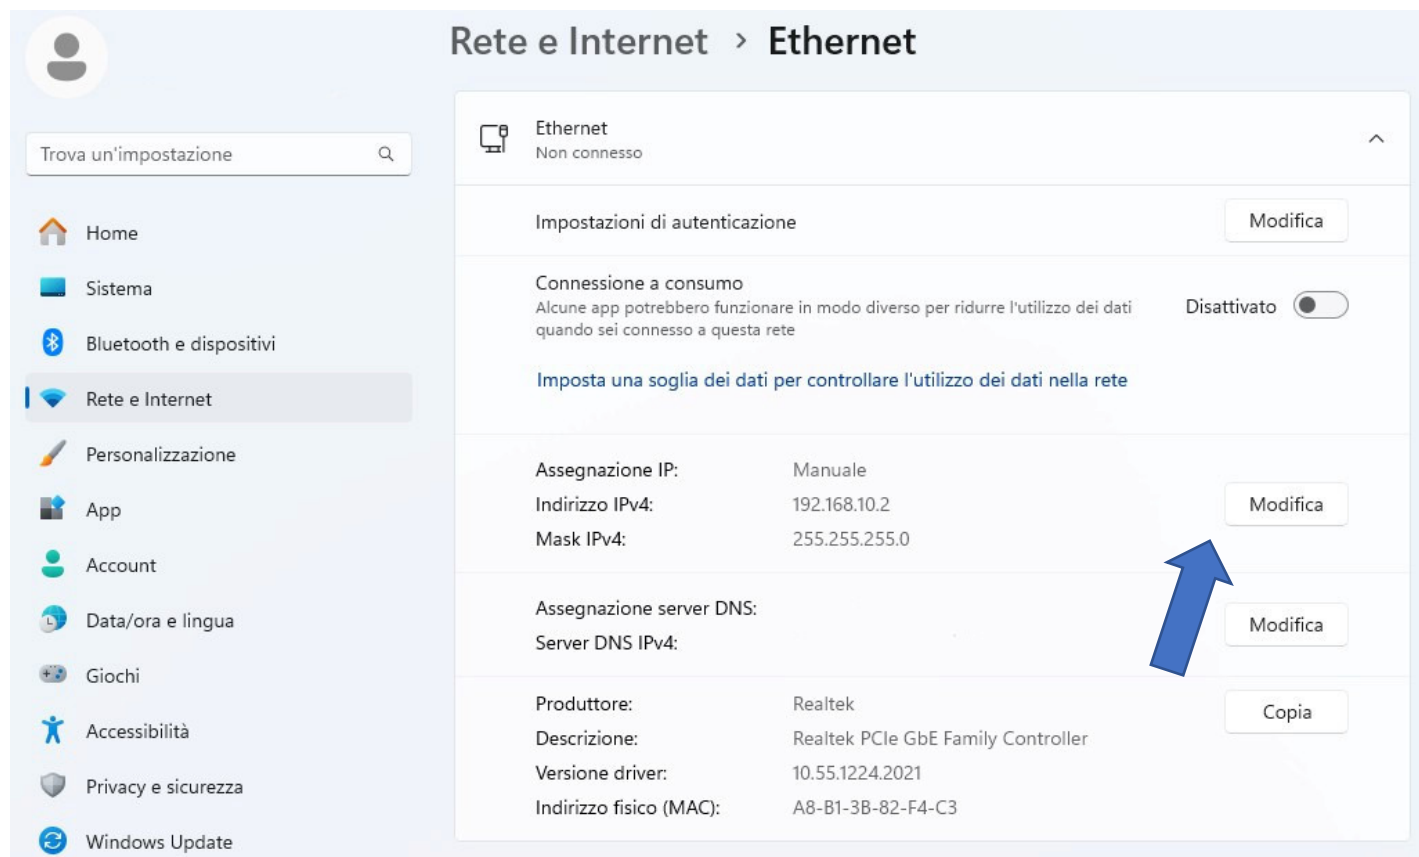


Fig. 2

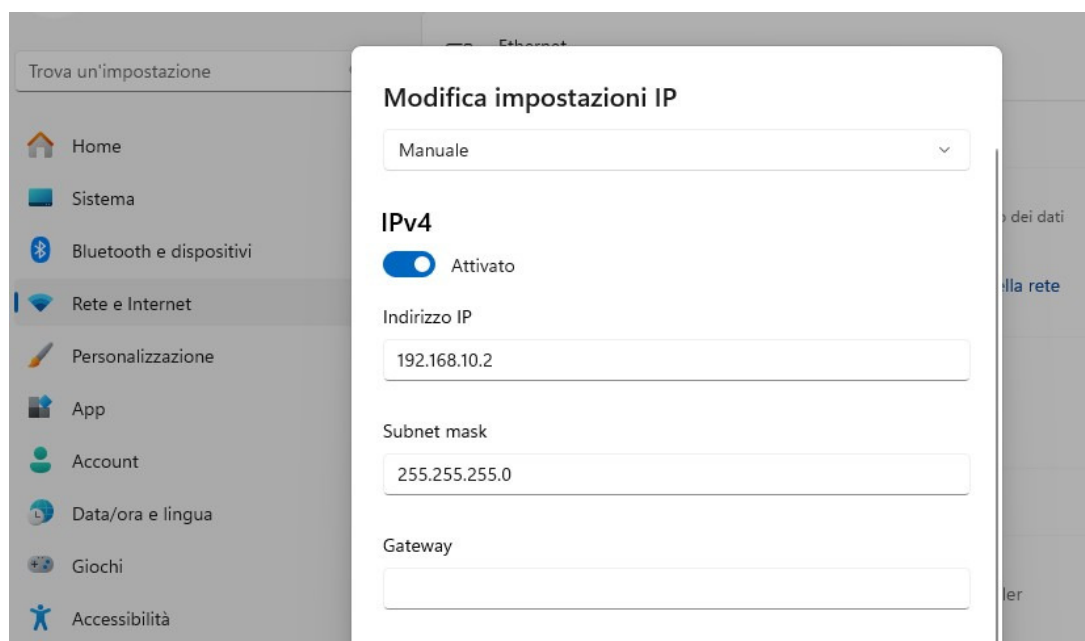


Fig. 3

3. Accendere lo strumento ed entrare nel menu “impostazioni” fig.4




4. Accedere al menu “rete”

Fig.4



5. Posizionarsi in modalità LAN e IP STATICO

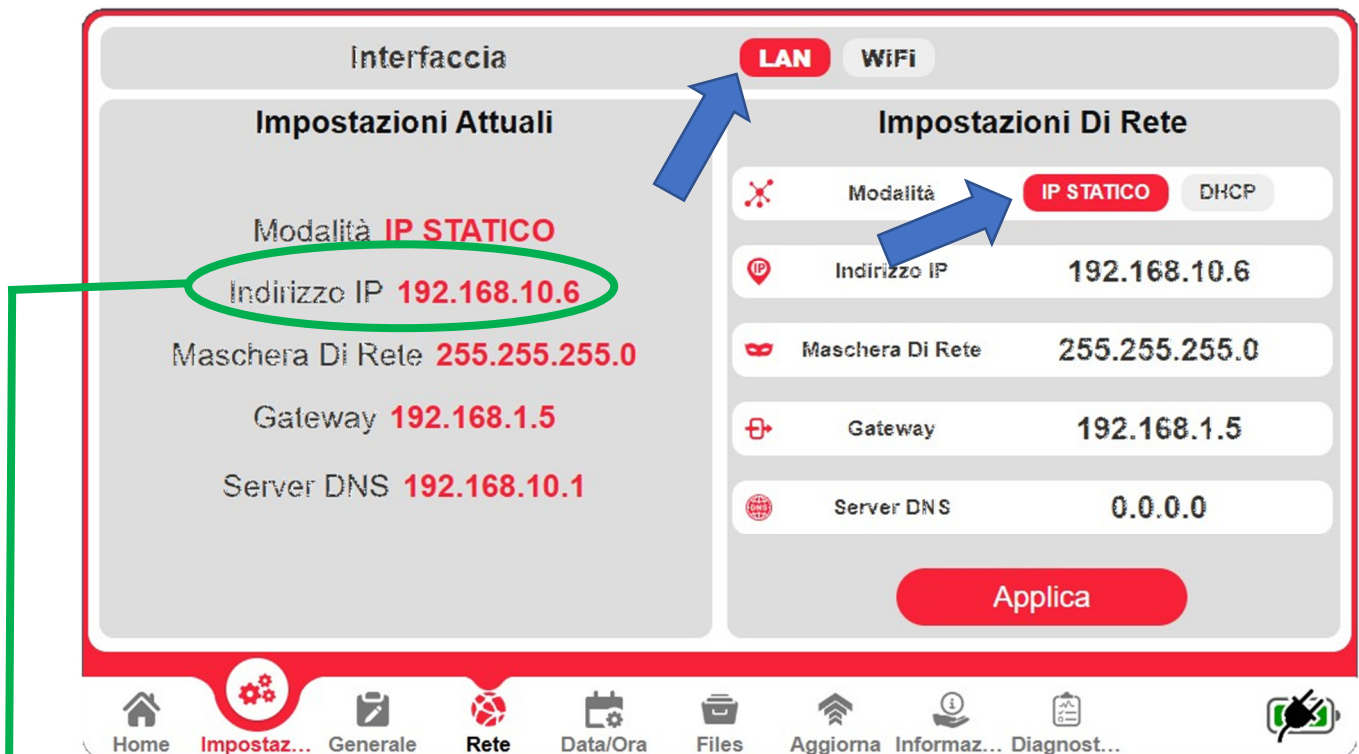

6. Inserire i dati di indirizzo IP, Maschera di rete e Gateway e selezionare il tasto "APPLICA". Aprire il browser di navigazione e digitare nella barra comandi l'indirizzo di rete inserito nei settaggi dello strumento (vedi freccia verde)

